# 6LD

### **ProfileSolutions**

### 普乐法

高速测漏机

### 全世界最高速的单头测漏机

超级高速

精准

完全可调

使用简单

自我检测

自动调节


结果即时显示

完全定制

更多可选配置

远程诊断功能可选

多国语言显示

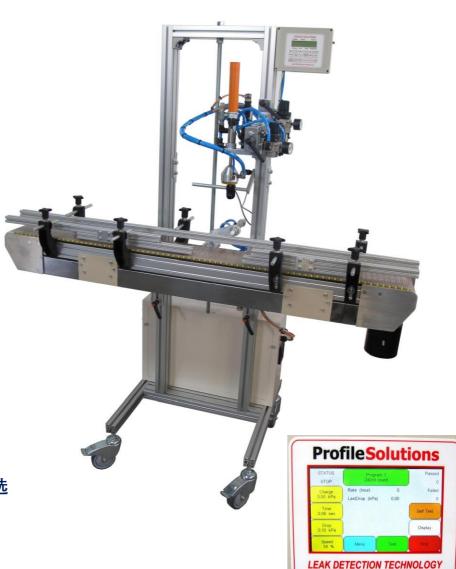

## **ProfileSolutions**

**LEAK DETECTION + AUTOMATION TECHNOLOGY** 

#### 专业的设计

非普通的控制器,我们专有的电子控制屏是专为瓶子检漏而设计的。与我们恪守的坚持不断技术改进与创新,确保了我们的6LD处于测漏技术领域的最前沿。测漏速度最高达9,500瓶/小时,如果加上真空吸附输送带,6LD的测漏速度可达14,500瓶/小时。真空输送带对于站立性差的瓶子最高可提速280%。



#### 精准

即时是运行在最高速之下,6LD仍然能够轻松发现直径小于**0.18mm**的泄漏孔(干分之七英寸)。更小的孔可以通过增加测试时间来进行检测。

#### 完全可调,完全定制化

每一台普乐法测漏机都具有非常高的产品兼容性并且完全可调节。在标准机器上,瓶子容积从 30ml到6L都可进行检测。我们的模组化输送带设计确保了客户不管使用何种输送带,都可以 很容易兼容。每台机器的设计都确保了跟你原有的产品线相兼容。

#### 使用简单

直观的控制以及简单的调节能显著减少员工的培训时间,并且更换瓶形时停机的时间也极低。 我们所有的机器都非常可靠,并且可连接到电脑进行诊断以及软件更新。即时客户远在干里, 服务也随时可以提供。

#### 选项

我们其它很受欢迎的配置还包括:

- 更小或者更大的测漏头(标准54mm)。 (对于容积大于10L的产品,推荐使用我们的30LD测漏机)
- 瓶□积料检测。
- 更长或者更短(标准850mm)的输送带。
- 输送带高度可调(标准从550mm到1130mm),配备手动或电动功能。
- 通过内建的RS485通讯端口实现检测报告自动生成并传送到互联网
- 我们还可提供产品整理平台、包装机、CNC瓶子排列、托盘堆叠以及其它后处理工序。

#### 还不能满足你的要求?

如果你需要更快的检测速度,我们的多头测漏机或者测漏头往复式测漏机可满足你大于30,000瓶/小时的测漏要求。

6LD 精度最高 价格合理 品质顶级

\*根据瓶子的样式、形状以及强度,检测速度会有很大的差别,下表的数据仅作参考。

<b>│</b> 检测速度	Up to 150 ml	250-300mL	500mL	1L	2L	4-6L (1.2 -1.5 US Gal)
(BPH瓶/每小时,以	(5 oz)	(10-12 oz)	(17.5 0z)	(33 oz)	(66 oz)	
0.17mm的孔作为标准).		, ,	, ,	()	(333)	
标准输送带	To 9500+	4500 to 6000	4000-5800	2500-4000	1700-2050	500-750
真空吸附输送带	To 14500	11,5000-7000	5000-7600	3000-5200	1900-2200	700-1000

#### **ProfileSolutions**

中国区总代理:

普乐法测漏机

东莞市长屋机械设备有限公司

地址:广东省东莞市莞温路178号 网址:www.longhouse.com.cn

邮箱:<u>etree@139.com</u> 电话:188 2309 4008 联系人:刘先生